Návod na montáž/Návod k montáži

Zoznam komponentov/ Seznam komponent

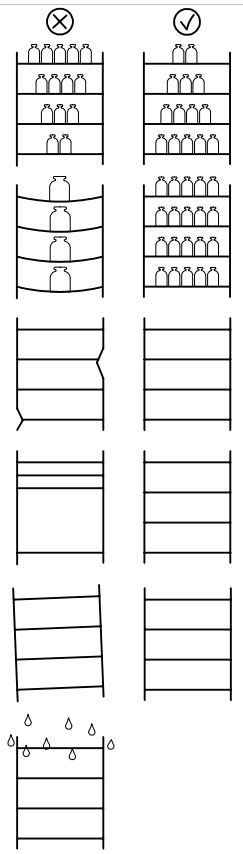

1. držiak na nástenné police
2. plný zadný segment
3. konzola police
4. polica rovná
5. predný doraz
6. skrutka s maticou

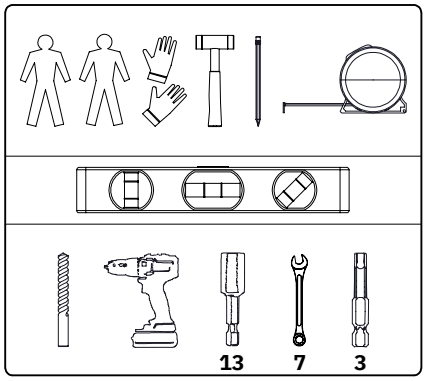

Bersicomp s.r.o.
Bartošovce 200
086 42 Hertník
www.tvojregal.sk/www.tvujregal.cz
+421 905 923 673/ +420 606 884 336

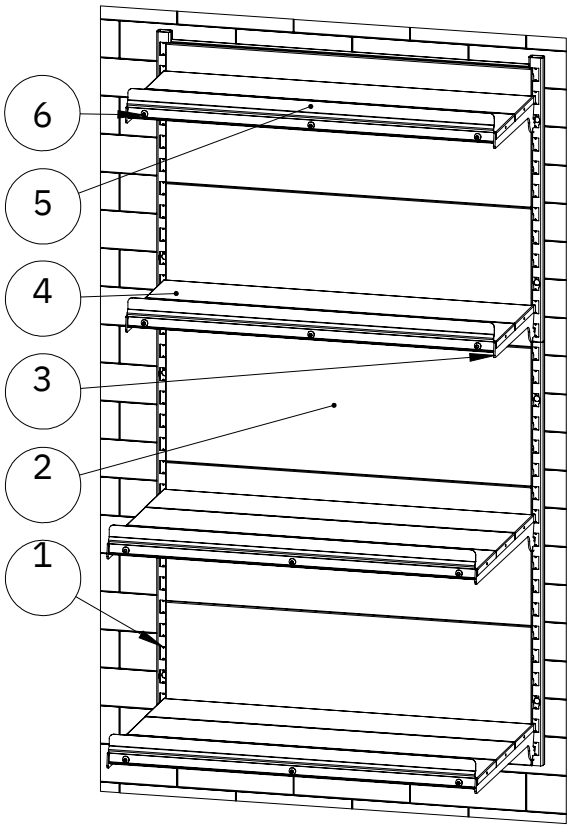

Podmienky používania, montáž, záruka/Podmínky použití, montáž, záruka

1. Kupujúci, užívateľ produktu je povinný sa oboznámiť s podmienkami inštalácie, používania a záruky/Kupující, uživatel produktu je povinen se seznámit s podmínkami instalace, používání a záruky.
2. Produkt je pred montážou potrebné skontrolovať. Po zistení akejkoľvek závady je potrebné kontaktovať predajcu, v súlade s záručnými pravidlami /Produkt je před montáží třeba zkontrolovat. Po zjištění jakékoli závady je třeba kontaktovat prodejce, v souladu s záručními pravidly.
3. Kovové diely môže mať ostré hrany, preto je potrebné dbať na bezpečnú montáž/Kovové díly mohou mít ostré hrany, proto je třeba dbát na bezpečnou montáž.
4. Uvedené nosnosti sa vzťahujú iba na statické zaťaženie./Uvedené nosnosti se vztahují pouze na statické zatížení.
5. Regál musí byť zaťažený rovnomerne/Regál musí být zatížen rovnoměrně.
6. Všetky police musia byť v regály rozložené rovnomerne./Všechny police musí být v regálu rozloženy rovnoměrně.
7. Predmety s najväčšou hmotnosťou by mali byť uložené na najnižšej polici. / Předměty s největší hmotností by měly být uloženy na nejnižší polici.
8. Regál musí byť fixne pripevnený k stene minimálne 4 skrutkami s hmoždinkami 8x40. / Regál musí být fixně připevněn ke stěně minimálně 4 šrouby s hmoždinkami 8x40.
9. Výrobca odporúča policu namontovať na stenu z pevného stavebného materiálu a použiť na to určený montážny materiál./ Výrobce doporučuje polici namontovat na zeď z pevného stavebního materiálu a použít k tomu určený montážní materiál.
10. V prípade stien z iných materiálov napr. drevených, sadrokartónových je potrebné na kotvenie použiť vhodné kotviace prvky na vlastnú zodpovednosť. /V případě stěn z jiných materiálů dřevěných, sádrokartonových je třeba ke kotvení použít vhodné kotevní prvky na vlastní zodpovědnost.
11. Zaťažený regál musí byť zabezpečený pred akýmkoľvek úderom zo všetkých strán. / Zatížený regál musí být zajištěn před jakýmkoli úderem ze všech stran.
12. V prípade deformácie komponentov produktu o viac ako 4mm musí byť regál zabezpečený pred zrútením a zistený fakt je potrebné nahlásiť výrobcovi alebo predajcovi. / V případě deformace komponent produktu o více než 4mm musí být regál zajištěn před zhroucením a zjištěný fakt je třeba nahlásit výrobci nebo prodejci.
13. Regál by nemal byť používaný v miestnostiach s vyššou vlhkosťou./Regál by neměl být používán v místnostech s vyšší vlhkostí.
14. Poškodený, zdeformovaný regál alebo komponent nesmie byť opravovaný svojpomocne. Oprava alebo výmena je realizovaná na strane predajcu alebo výrobcu./ Poškozený, zdeformovaný regál nebo komponent nesmí být opravován svépomocí. Oprava nebo výměna je realizována na straně prodejce nebo výrobce.
15. Regál musí byť zmontovaný podľa montážneho návodu. / Regál musí být smontován podle montážního návodu.
16. Na regály sa nesmie stúpať alebo liezť, hrozí prevrátenie alebo deformácia regálu. Pre naloženie alebo vyloženie tovaru z vyšších pozícii je potrebné použiť voľne stojací rebrík./ Na regály se nesmí stoupat nebo lézt, hrozí převrácení nebo deformace regálu. Pro naložení nebo vyložení zboží z vyšších pozic je třeba použít volně stojící žebřík.
17. Záruka na produkt je 24 mesiacov./ Záruka na produkt je 24 měsíců.
18. Reklamácie je potrebné nahlásiť predajcovi, u ktorého bol tovar zakúpený./ Reklamace je třeba nahlásit prodejci, u kterého bylo zboží zakoupeno.
19 .Výrobca alebo predajca nenesie zodpovednosť za: /Výrobce nebo prodejce nenese odpovědnost za:

•Použitie neoriginálnych komponentov,ktoré nepochádzajú od výrobcu./Použití neoriginálních komponent, které nepocházejí od výrobce.
•Nesprávnu montáž produktu. /Nesprávnou montáž produktu.
•Prerábania alebo konštrukčných zmien produktu. /Předělávání nebo konstrukčních změn produktu.
•Nesprávnu údržbu (používanie chemikálií a pod.) / Nesprávnou údržbu (používání chemikálií apod.)

Foto na štítku je ilustračné. Produkt vo vnútri balenia sa môže líšiť rozmermi a počtom políc./
Foto na štítku je ilustrační. Výrobek uvnitř balení se může lišit rozměry a počtem polic.

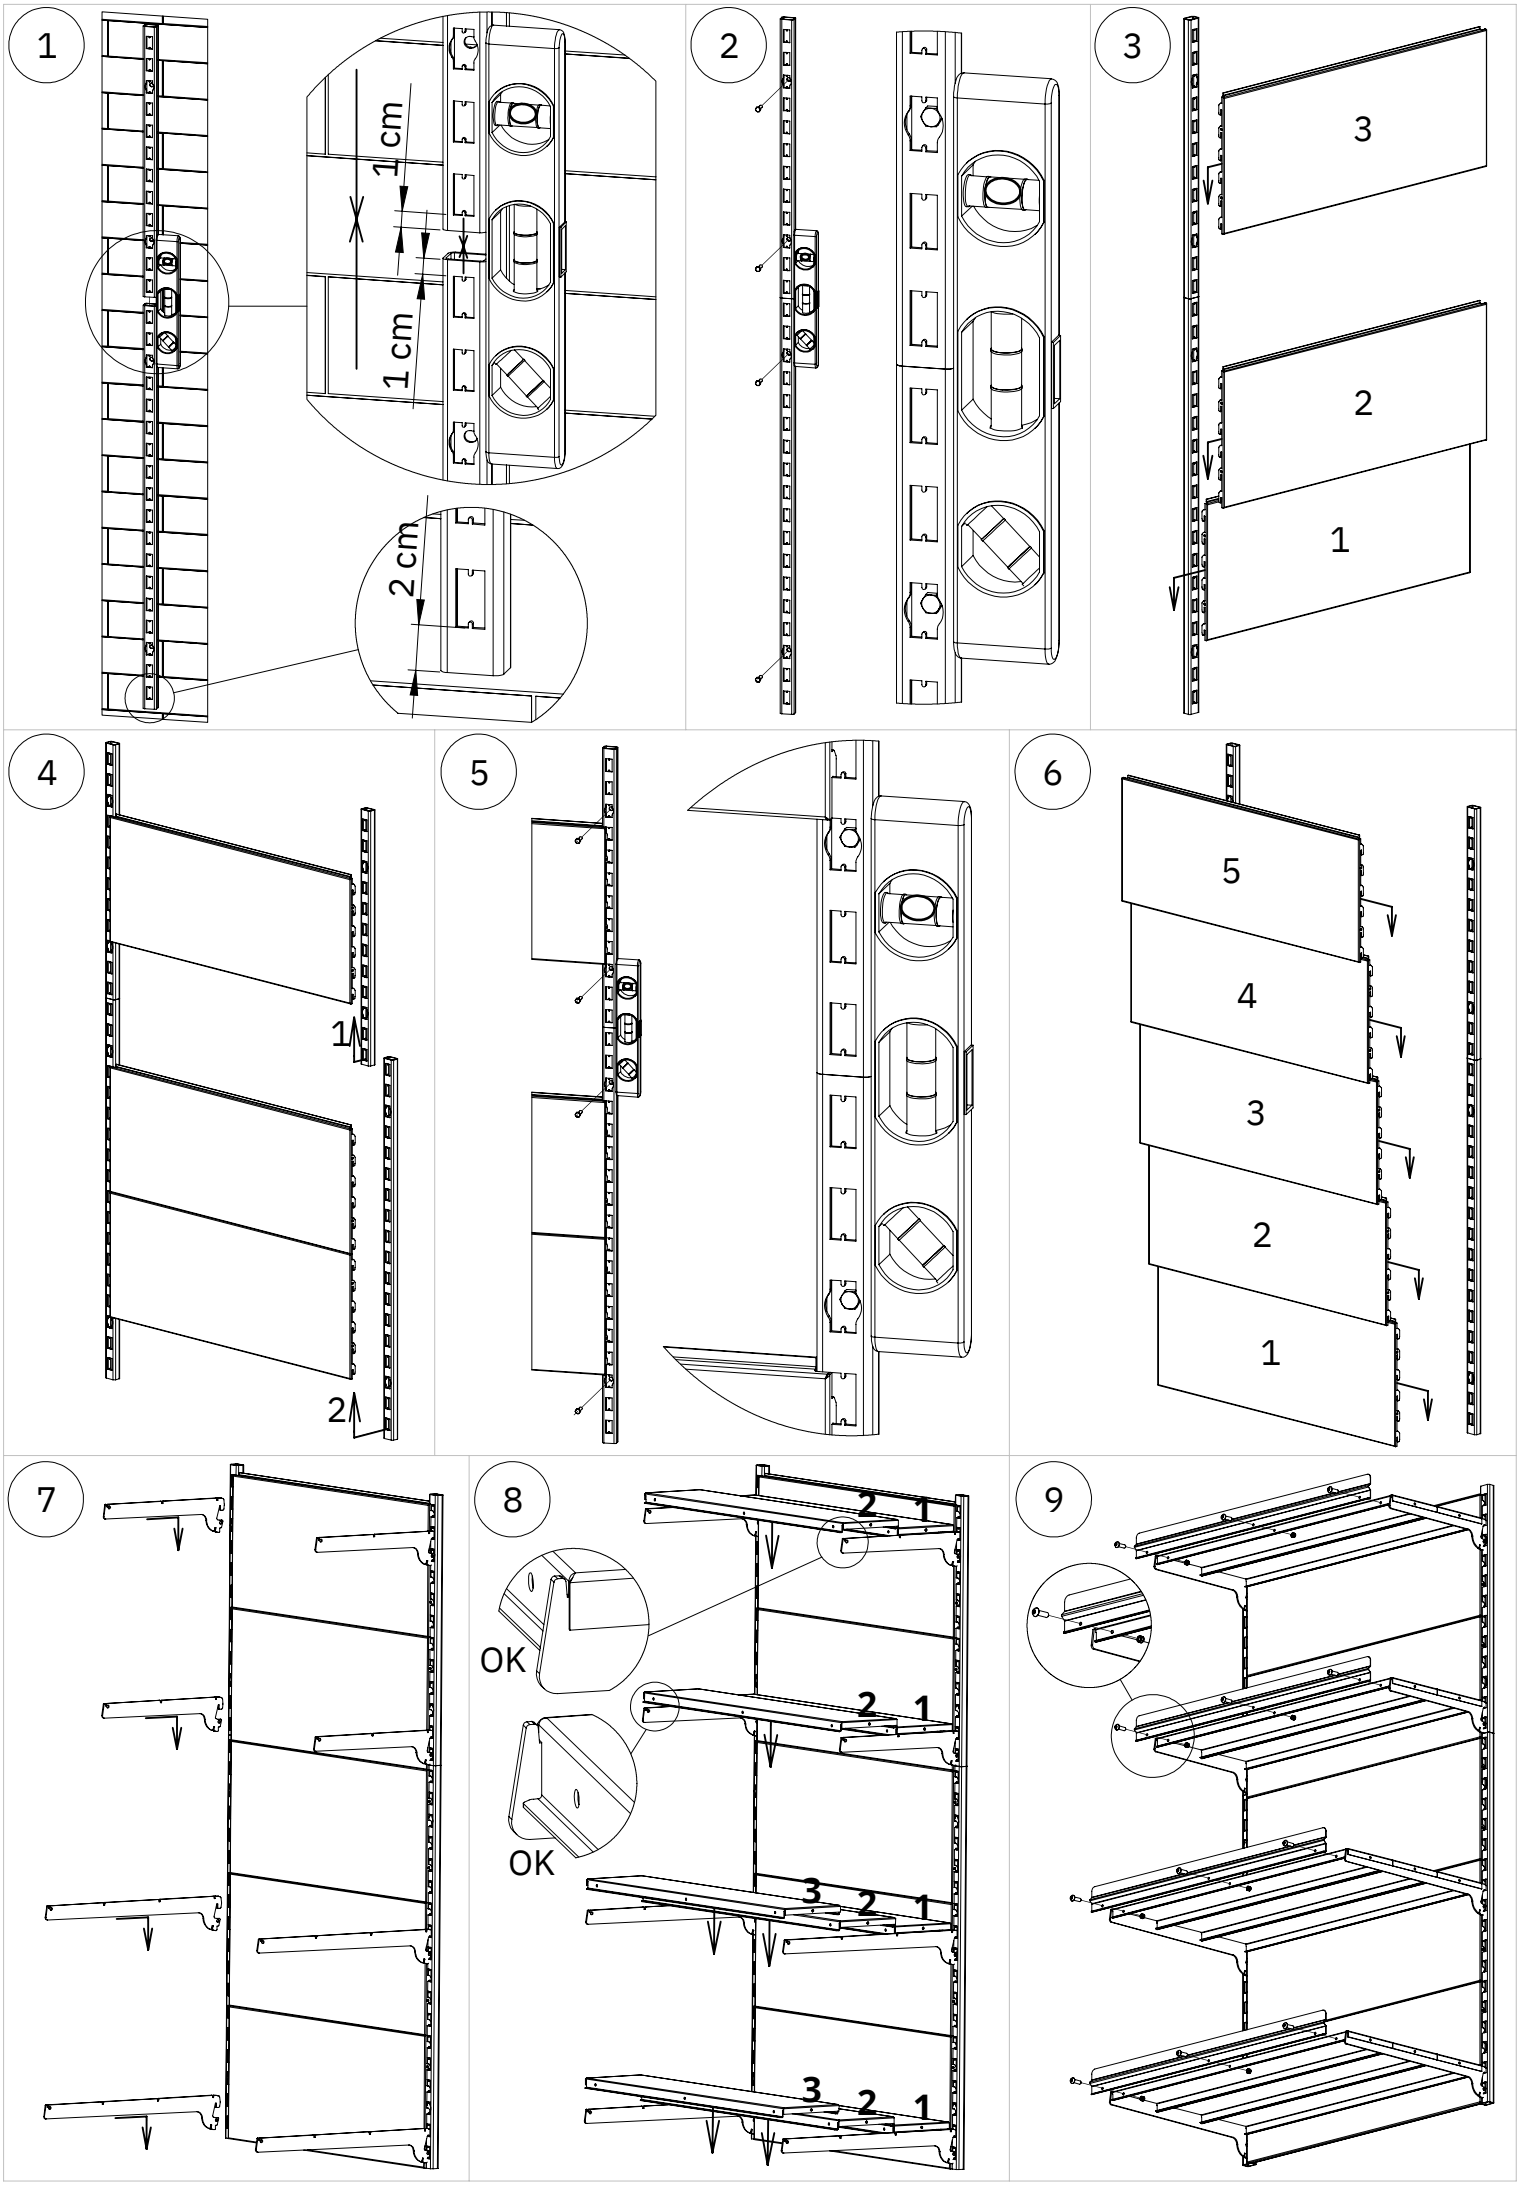
1
1 cm
1 cm
2 cm
2
3
3
2
1
4
1
2
5
6
5
4
3
2
1
7
8
2 1
OK
2 1
OK
3 2 1
3 2 1
9

Rozloženie stĺpov

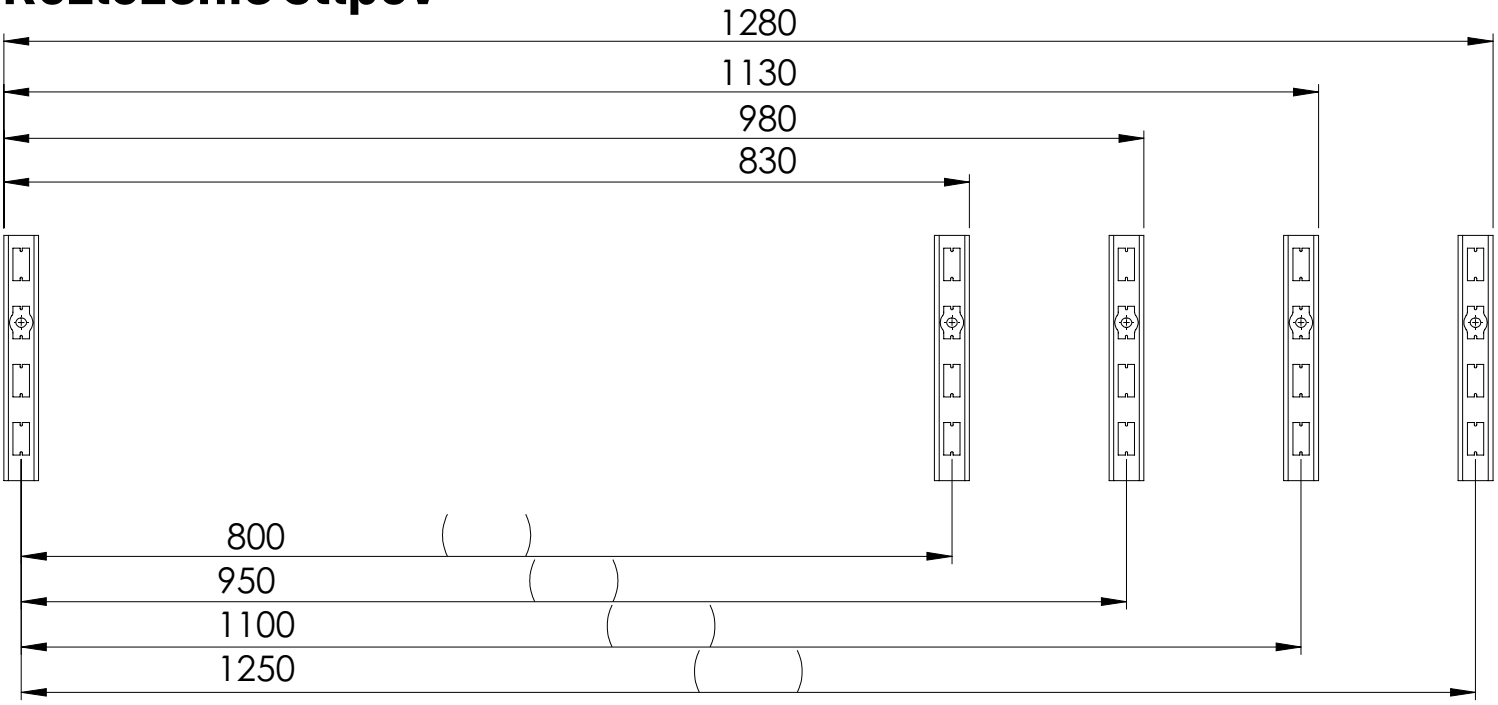

Krok1: Umiestnite držiak na nástenné police (1) zvislo na miesto pripravené na inštaláciu pomocou vodováhy (vodováhou skontrolujte zvislosť na dvoch kolmých stranách držiaka) a následne si na stene vyznačte miesta vŕtania a vyvŕtajte otvory pre skrutky a hmoždinky.

Krok2: Umiestnite hmoždinky do pripravených otvorov a pomocou skrutiek pripevnite k stene držiak na nástenné police (1).

Krok3: Ako je znázornené na obrázku, vložte plný zadný segment (2) do perforačných otvorov v držiaku (1), počnúc zdola.

Krok4: Pridajte ďalšie držiaky na police (1), ako je znázornené na obrázku, počnúc zhora.

Krok5: Opakujte kroky 1 a 2 pre montáž ďalších držiakov na police (1).

Opakujte kroky 3, 4, 5 pri montáži všetkých regálov v zostave.

Krok6: Vložte zadné segmenty (2) do perforačných otvorov stĺpika (1), začnite zdola.

Krok7: Vo zvolenej výške vložte konzoly (3) do perforačných otvorov na držiaku (1). V závislosti od vašich potrieb nainštalujte konzoly (3) kolmo alebo .pod uhlom

Krok8: V závislosti od zakúpenej konfigurácie umiestnite príslušný počet policových segmentov (4) na konzoly (3), začnite od konca tak, aby boli ohyby v .zárezoch konzoly (3)

Krok9: Pomocou skrutiek a matíc (6) priskrutkujte predné dorazy (5) k segmentu prednej police (4).

Opakujte kroky 6,7,8,9 pri montáži všetkých regálov v zostave.

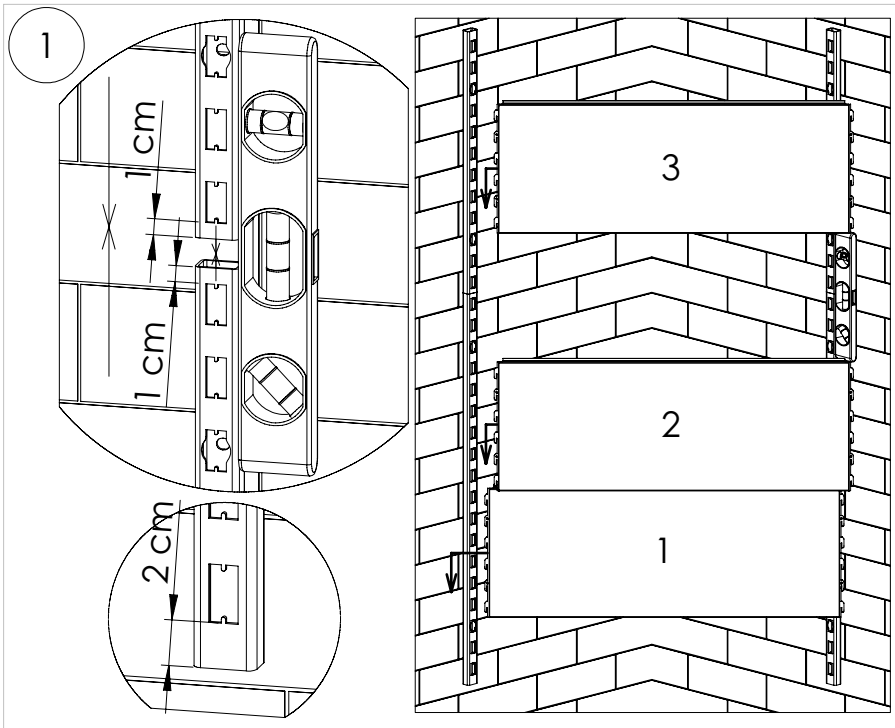

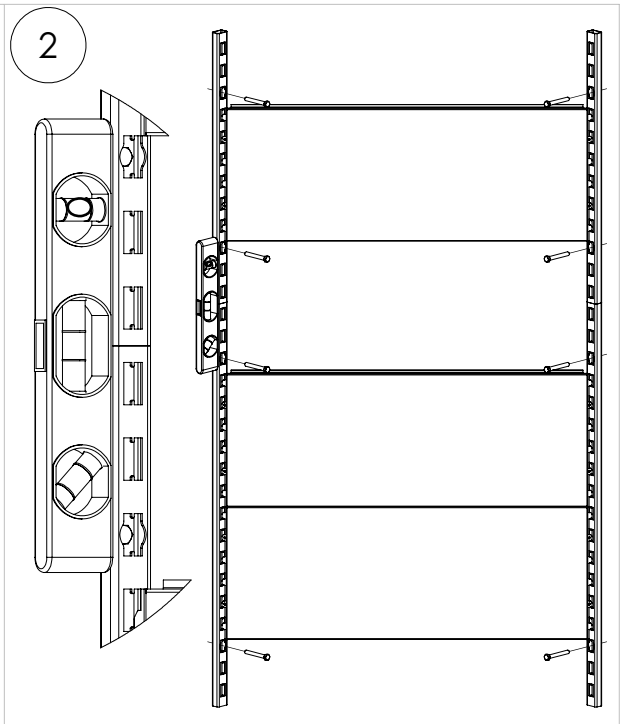

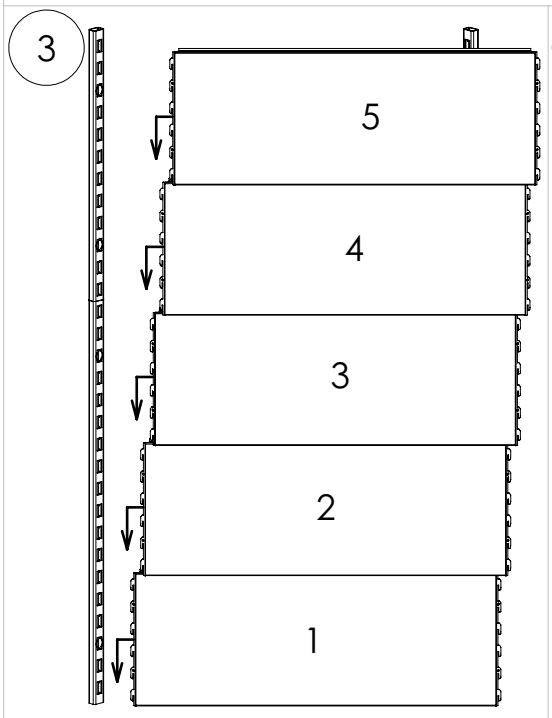

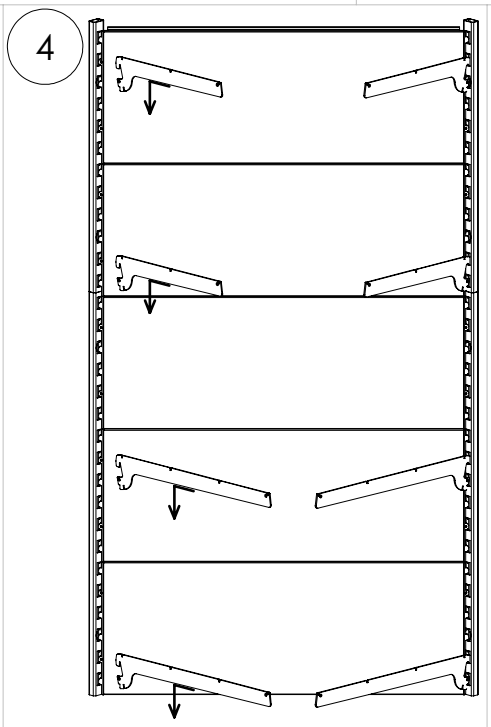

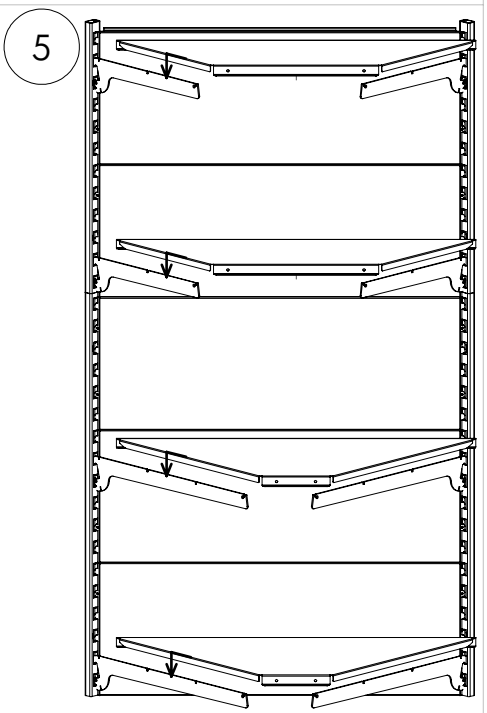

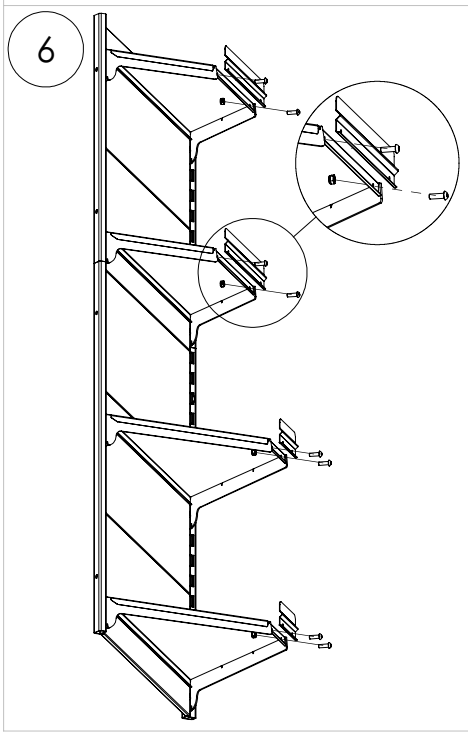

Rozloženie nôh
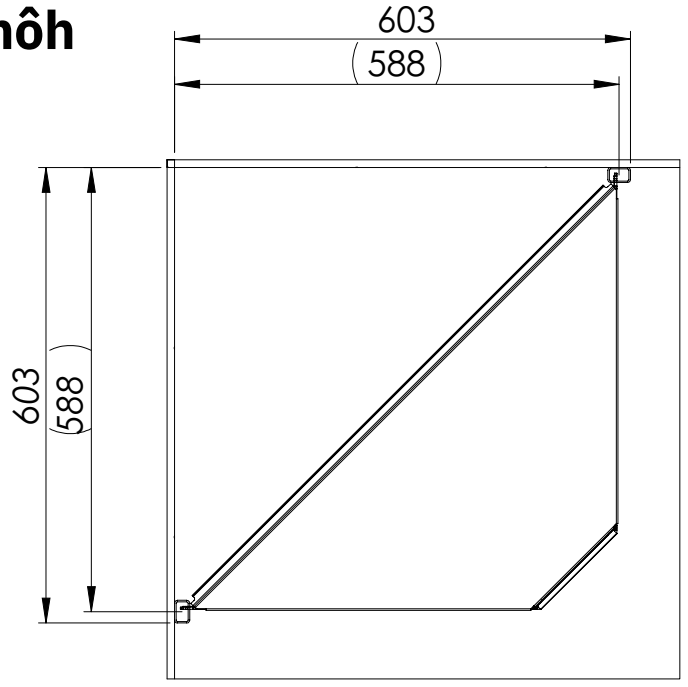
vnútorný roh